


锚杆技术原理

新泰克锚杆技术系统如图所示，此为锚杆技术剖面图。

- 1 底基（即塘面等底基）
- 2 不锈钢锚杆
- 3 锚杆封底
- 4 锚杆织物套
- 5 所灌入水泥泥浆
- 6 过剩泥浆出口

先在墙心打一隧道，打入带织物套的锚杆；用压力将水泥灌入织物套，织物套随之扩张，填充隧道内凹凸不平之处，使锚杆、水泥和墙壁紧紧相连。

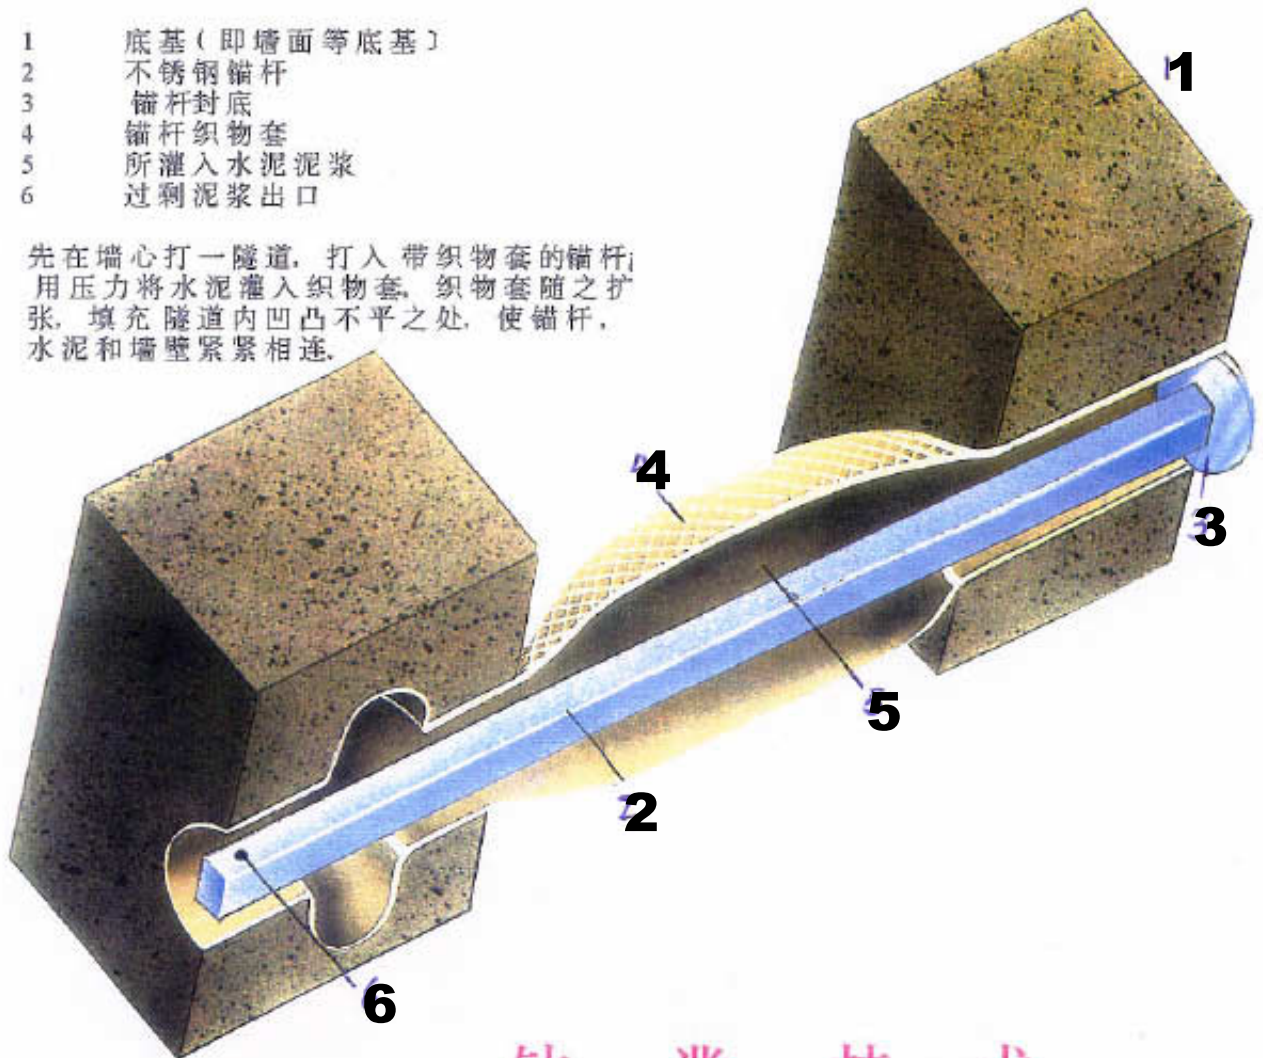

钻 凿 技 术

我们在施工中发展了一套干钻技术和钻探设备，可以在不同的底基上实施精确的、不同长度的钻凿。

